


无线话筒对频方法

①开机

按电源开机键开机，液晶屏亮起显示【Pair...】自动进入无线对频状态；

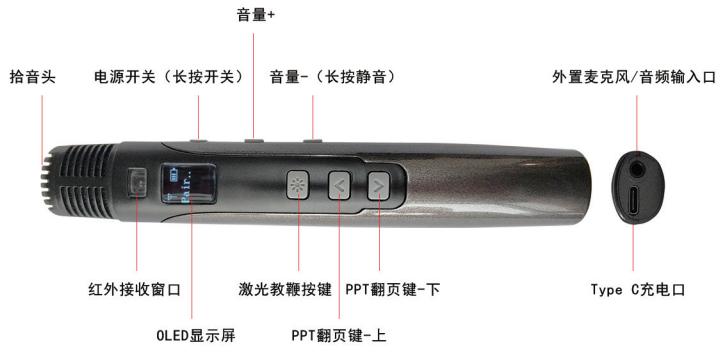

②无线对频

【Pair...】状态下无线对频成功后显示屏会显示信号强度，话筒电量，频点，并自动计算话筒使用时间，此状态下即可正常使用设备；



无线对频中



对频成功

③红外对频

【Pair...】无线对频超过10秒未能与主机连接，话筒会自动进入红外对频状态，此时话筒显示屏显示【Pair...IR】，需将话筒红外接收窗在充电座IR点上扫一扫进行红外对频，等待对频成功后即可正常使用；




④无线充电

当充电座接通电源后，指示灯显示红灯，将话筒关机放置充电座上，此时显示屏显示充电状态，充电座指示灯显示蓝灯；



⑤水平静音

水平放置话筒时，话筒会自动进入静音状态。此时话筒显示屏显示 ，当拿起话筒，话筒1.5秒内自动恢复正常状态，此时话筒可正常使用；



⑥温馨提示

关机：当不使用话筒的时候，请记得长按电源开关键（2秒）关机，放置在无线充电座上充电，以便提供足够的电量下次使用。

【开启激光教鞭功能时，请勿将话筒面向自己和别人，以免激光光线照射到眼睛】